

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie e-papierosa, prosimy o uważne zapoznanie się i postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania oraz parametrów technicznych papierosów elektronicznych można znaleźć na stronie www.e-smok.eu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

e-SMOK GO	e-SMOK Standard	e-SMOK VIP
1 x elektroniczny papieros (bateria + atomizer + pusty wkład zabezpieczający)		
4 x wkład smakowy	5 x wkład smakowy	10 x wkład smakowy
1 x ładowarka USB	1 x ładowarka USB 1 x adapter sieciowy USB	1 x ładowarka USB oraz 1 x adapter sieciowy USB
	1 x dodatkowa bateria	1 x dodatkowa bateria
1 x etui (typ S lub M)		1 x etui (typ S lub M)
1 x krótka instrukcja w jęz. angielskim oraz 1 x pełna instrukcja w jęz. polskim		

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Bateria/baterie są wstępnie naładowane = można rozpocząć użytkowanie urządzenia od razu po rozpakowaniu. Po pierwszym rozładowaniu należy baterię ładować przez co najmniej 4 godziny (formatowanie baterii). Atomizer dostarczony w zestawie e-papierosa zabezpieczony jest pustym wkładem zabezpieczającym – przed rozpoczęciem użytkowania należy zdjąć z atomizera pusty wkład zabezpieczający i założyć nowy kartridż z płynem.

- Skręć baterię z atomizerem (z pustym wkładem zabezpieczającym)
- Zdejmij z atomizera wkład zabezpieczający obracając go lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jednocześnie ciągnąc do siebie
- Rozpakuj i załóż nowy kartridż płynem smakowym: wyjmij zatyczkę z jednej strony kartridża i wsuń kartridż delikatnie, ale stanowczo (obracając go lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do samego końca na atomizer.
- E-papieros jest gotowy do użytku.
- Po rozładowaniu baterii odkręć ją od atomizera i wkręć do ładowarki (sieciowej lub USB) i naładuj/sformatuj baterię: pozostaw ją włączoną do prądu przez minimum 4 godziny (pomimo zapalenia zielonej diody sygnalizującej pełne naładowanie). Ładowanie 4 godzinne wykonaj także po pierwszym rozładowaniu 2-giej baterii (jeśli jest w zestawie).
- Każde następane ładowanie baterii powinno trwać minimum do zapalenia zielonej diody na ładowarce (około 1 godziny).

SZCZEGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA

- Atomizer ma wbudowany czujnik ciśnieniowy i włącza się automatycznie podczas przepływu powietrza, czyli podczas inhalacji. Przepływowi powietrza towarzyszy cichy świst lub poszum.
- Podczas inhalacji dioda LED na końcu baterii świeci światłem ciągłym.
- Atomizer podczas inhalacji nagrzewa się.
- Gdy inhalowanie odbywa się zbyt często (= 16 razy w przeciągu 1 minuty) lub pojedyncza inhalacja jest dłuższa niż 5 sekund, dioda LED miga ostrzegawczo kilka razy. Po ustaniu migania można kontynuować użytkowanie e-papierosa.
- Gdy bateria jest na wyczerpaniu inhalowanie staje się trudniejsze, a ilość dymu zmniejsza się. O całkowitym wyczerpaniu baterii informuje mruganie diody LED przez około 4 sekundy.
- W zależności od modelu i nawyków palenia każdy wkład/kartridż może być inhalowany około 60-100 razy. Przyjęło się, że 12 inhalacji jest odpowiednikiem wypalenia jednego papierosa tradycyjnego.
- Jeśli ilość 'dymu' podczas inhalowania znacznie się zmniejszy należy wymienić kartridż lub naładować baterię.
- Każdy wkład powinien zostać zużyty w przeciągu 2 tygodni od jego otwarcia.
- Ze względu na swoje właściwości (nieвелиka ilość waty termoodpornej) wkłady nie powinny być ponownie napełniane więcej niż 5-10 razy.

BATERIE I ŁADOWANIE

- Aby rozpocząć ładowanie należy wkręcić baterię do ładowarki (sieciowej lub USB) i podłączyć ładowarkę do źródła prądu.
- Podczas ładowania baterii dioda ładowarki świeci na czerwono.
 - Po całkowitym naładowaniu baterii dioda świeci na zielono.
 - Ładowarka USB może być wykorzystywana do ładowania baterii z gniazda USB (np. komputer) i przez adaptery USB z gniazda sieciowego lub z gniazda samochodowego.
 - Czas ładowania baterii: około 1-1,5 godziny (dłuższy może być czas ładowania z gniazda USB komputera).
 - Ilość dopuszczalnych cykli ładowania baterii: około 300.
 - Ilość inhalacji przy pełnej baterii: około 120.

Producent:

SHENZHEN YANQU ELECTRONIC CO., LTD.
F5, Building B, Huawan Industry Park, Xixiang Town,
Bao'an District, Shenzhen 518055, Chiny



GWARANCJA

Producent gwarantuje prawidłowe działanie e-papierosa, jego elementów oraz akcesoriów przez okres (podany poniżej) liczony od daty zakupu na paragonie lub fakturze. Nie akceptujemy zgłoszeń reklamacyjnych/gwarancyjnych dotyczących uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, przechowywania czy prób samodzielnych napraw.

OKRES GWARANCJI: atomizer: 3 miesiące (lub 20000 inhalacji)

bateria: 6 miesięcy (lub 300 cykli ładowania)

ładowarka USB, adapter USB: 6 miesięcy


KONTAKT:

witryna: www.e-smok.eu

e-mail: info@e-smok.eu


telefon: (+48) 501 100 356

BUDOWA URZĄDZENIA

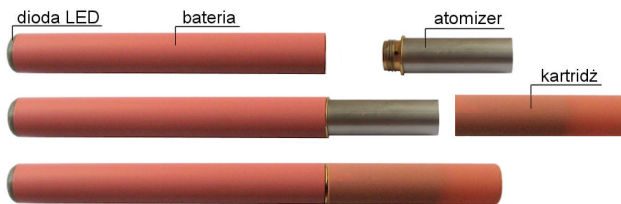

WKŁADY/KARTRIDŻE

Kartridż składa się z ustnika (plastikowej tubki) wypełnionego z jednej strony specjalną wkładką z termoodporną 'watką', która jest nasączona płynem smakowym (e-liquidem) i zamkniętego antyprzeciekową zatyczką zabezpieczającą (na czas przechowywania) z drugiej strony. Przy zetknięciu z rozgrzanym atomizerem płyn smakowy we wkładce paruje (waporyzacja) pozwalając na inhalację. Płyn w kartridżach może zawierać nikotynę w różnym stopniu nasycenia: od Zero (0mg/ml) przez Low (około 11mg/ml) i Medium (około 14mg/ml) po High (około 18mg/ml), a nawet Super High (24mg/ml).



PONOWNE NAPEŁNIANIE KARTRIDŻY

Ze względu na swoje niewielkie wymiary zużyty kartridż do v903 można ponownie napełnić płynem przy użyciu np. precyzyjnej strzykawki lub innego aplikatora z długą wąską końcówką. Ze względu na niewielką ilość waty termoodpornej oryginalna wkładka może być ponownie napełniana tylko kilka razy (około 5-10). Nie należy jej przepelniać płynem. Wkładkę można uzupełnić inną watką termoodporną (wata perlonowa, filtus, itp.)

BEZPIECZEŃSTWO

- UWAGA: Nikotyna zawarta w płynach smakowych, którymi napełniane są wkłady/kartridże jest substancją silnie uzależniającą i trującą. Szczególnie groźna w przypadku połknięcia! Jeśli nie paliłeś – nie zaczynaj!**
- Papieros elektroniczny nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich.
 - Nie jest zalecane używanie e-papierosa przez osoby z chorobami układu krążenia, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
 - Należy unikać polykania nawet niewielkich ilości płynu, którym wypełnione są wkłady. Nikotyna jest szczególnie groźna w przypadku połknięcia!
 - Należy unikać bezpośredniego kontaktu płynu smakowego ze skórą – jeśli zajdzie taka okoliczność należy spłukać miejsce kontaktu ciepłą wodą.
 - e-papieros i jego akcesoria (szczególnie wkłady smakowe) należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
 - Nie używaj ładowarki w warunkach dużej wilgotności powietrza. Po zakończeniu ładowania baterii zawsze odłączaj ładowarkę od źródła prądu.
 - Baterii nie wolno przegrzewać, przebiegać czy przekłuwać. Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników.
 - Nie korzystaj z e-papierosa podczas kierowania pojazdem.
 - Ze względu na bardzo czułe elementy mikroelektroniczne w baterii i atomizerze należy unikać upadków tych elementów nawet z małych wysokości.
 - Nie należy łączyć elektronicznego palenia z jakąkolwiek inną terapią antynikotynową.

KONSERWACJA

- Aby uniknąć zniszczenia przechowuj i przenoś elektronicznego papierosa oddzielnie od innych przedmiotów (jak klucze, monety, telefon komórkowy itp.).
- Nie zaleca się używania wody, płynów typu „do mycia naczyń” itp. do czyszczenia któregośkolwiek z elementów elektronicznego papierosa.
- Aby utrzymać dobre właściwości przewodzenia prądu należy od czasu do czasu delikatnie przecierać gwinty skręcanych części - atomizer, bateria, gniazda ładowarek - szmatką lub chusteczką higieniczną (suchą lub lekko zmoczoną w spirytusie).
- Należy unikać zalania baterii płynem smakowym – nie przepelniać kartridży podczas samodzielnego napełniania.
- Nie wolno samodzielnie 'naprawiać' baterii ani atomizerów – prowadzi to do utraty gwarancji.

Importer:

PIMA Piotr Śrutwa
ul: Kościuszki 7/2
49-305 Brzeg
NIP: 899-101-81-68
REGON: 532316116

Biuro: korespondencja i reklamacje

e-SMOK
Ul. Nad strumykiem 18/3
05-509 Józefosław